



PROCEDIMIENTO MONTAJE TECSOUND TUBE S


1. Cortar el rollo a la longitud que se desee, según el tramo de bajante a cubrir, mediante cúter (tip-top) o tijeras. Se recomienda no cortar a longitudes superiores a 1 m para facilitar la manipulación.

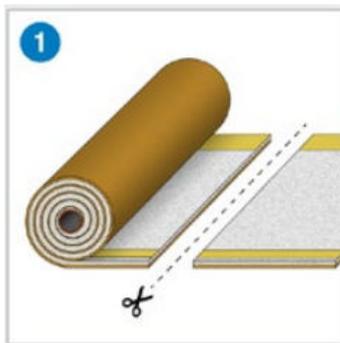


2. Retirar el plástico de la banda autoadhesiva más estrecha, presentar el producto al tubo y presionar en toda la longitud para asegurar la adherencia.

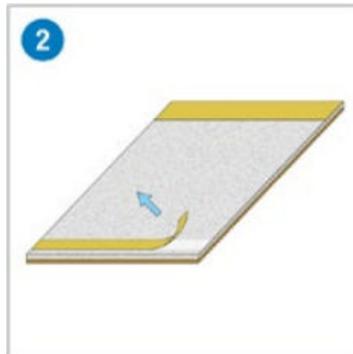

3. Retirar el plástico de la banda autoadhesiva de solape y envolver el bajante, aplicando la tensión suficiente para asegurar que el producto esté en contacto con el tubo en toda la superficie. Presionar longitudinalmente la zona de solape para asegurar la adherencia y sellado.

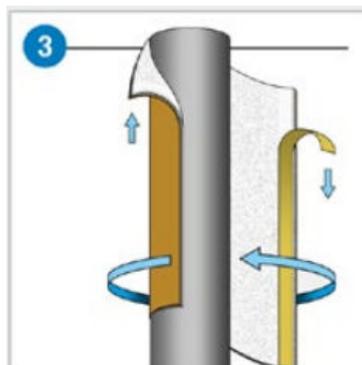

4. Los distintos tramos se colocarán solapados, o tope y se sellarán mediante la banda insonorizante autoadhesiva Tecsound® S50 Band 50.

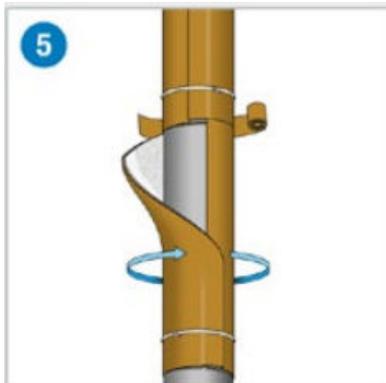

5. Se recomienda la colocación de zunchos plásticos cada 30-40 cm para asegurar una mayor sujeción al tubo.

Ver video de instalación Tecsound Tube (sin adhesivo)

